
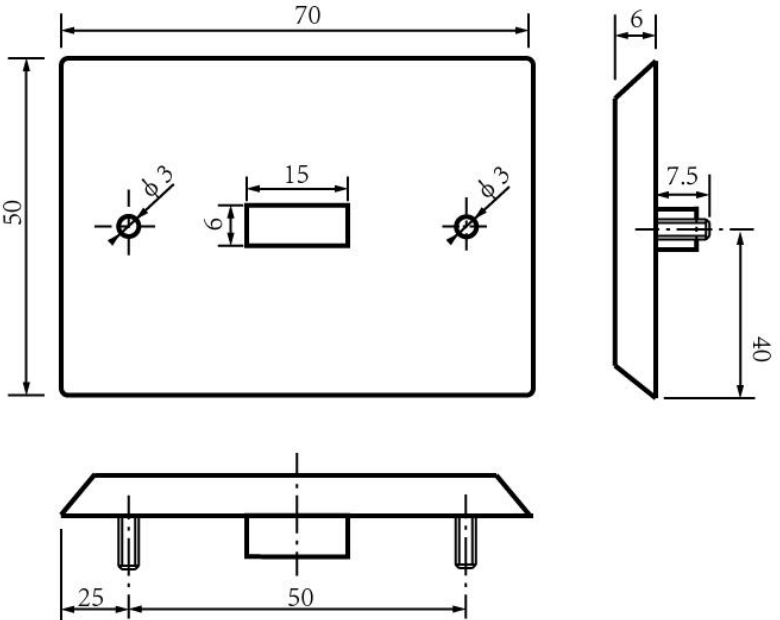


## 读卡器说明书

### 一、产品简介


**读卡器：**用户在刷卡时，读卡器接收卡发出的磁场信号，将信号传递给 IC 卡控制器。读卡器需要安装在电梯轿箱内的操纵盘面板上或外召唤盒面板上，使用时通过连接线与控制器的读卡器接口相连。

### 二、型号说明


产品型号	GT-T75J
基本功能	蓝色背光
使用功率	<0.5W
产品图片	
大小尺寸	

### 三、安装方法

(1) 在电梯操纵盘金属面板上合适的位置按照以下图纸进行开孔。

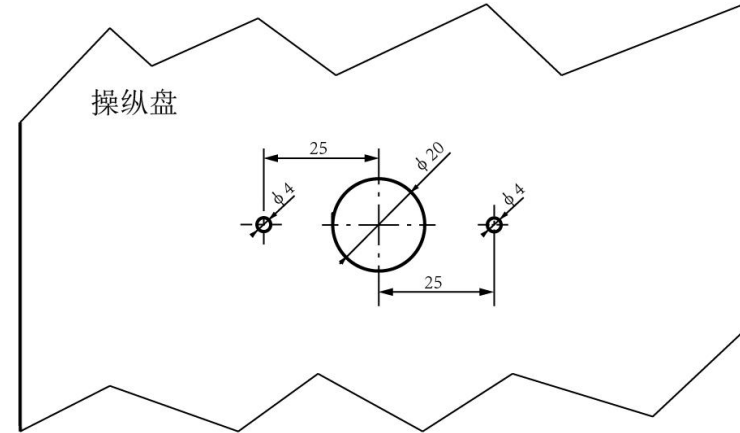

(2) 按照下图所示将读卡器固定的操纵盘上，拧紧螺丝。

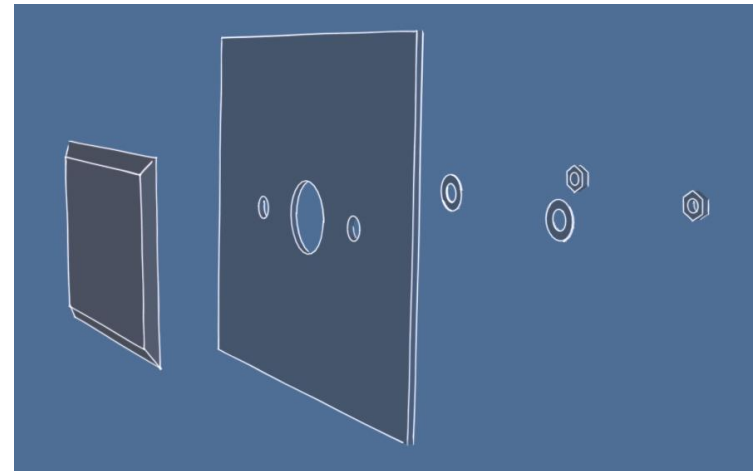

(3) 用读卡器连接线连接读卡器和 IC 卡控制器。

▲ 现场有任何疑问，请及时与我公司技术人员进行联系。

技术服务电话：400-088-3805

网址：<http://www.gotuo.cn>

秦皇岛高拓科技有限公司 Qinhuangdao Gotuo Technology Co., Ltd